



Montageinstructie Dubbele poort horizontaal

Dit heb je nodig:

- Schep, schop, bats, sneeuwschuiver of spade, iets waar je een gat mee kan graven
- Rolmaat
- Betonmortel 25kg zak
- Waterpas
- Handgereedschap set
- Touw/draad
- Een handige Harry (twee personen)



#Hekkie
Hekexpert




hekwinkel.nl

Instructie

1. Bepaal waar de poort moet komen en teken de posities van de palen af.
De tussenmaat is de maat van de 2 poortvleugels + 200 mm, zie figuur 1.

Tijdens het uitgraven van de palen heb je wat speling, de exacte maatbepaling komt tijdens het plaatsen van de palen.

Figuur 1

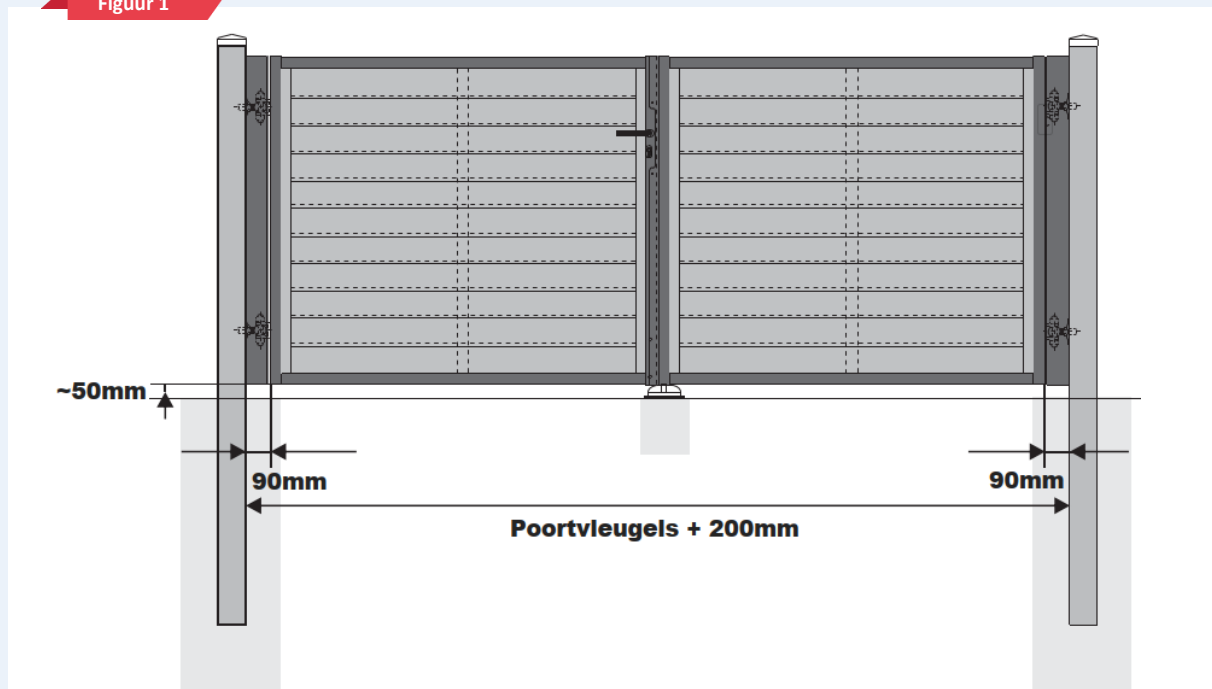

Let op: de maat van de poortvleugels is de maat **zonder** de lippen voor de scharnieren.

2. Graaf vervolgens de gaten ongeveer 600x600 mm breed en ongeveer 950 mm diep.

- 3.** Plaats de poortpalen in het gat. Controleer of ze waterpas, op de juiste hoogte en recht tegenover elkaar staan.

#tipvanHekkie

Staan de palen wankel tijdens het monteren? Vul de paal dan aan met een deel betonmortel zodat hij wat steviger staat. Zorg dan wel dat de paal op de juiste plek staat voordat je het beton toevoegt. Voeg nog geen water toe aan het beton. Dit doen we pas als de palen op de juiste plaats en hoogte staan.

De hoogte kan je controleren door te meten wat de maat is vanaf hart scharnier tot onderkant poortvleugel. Teken deze maat af op de paal door te meten vanaf hart scharnier en zet een markering op de paal. Vanaf deze markering kan je met een waterpas of laser controleren of de poort de grond niet raakt in gesloten en open positie.

#tipvanHekkie

Wil je controleren of de palen recht tegenover elkaar staan? Span dan een touw langs de palen en controleer of de palen niet gedraaid staan ten opzichte van elkaar.



- 4.** Wanneer de palen op de juiste positie, hoogte en waterpas staan kan je de betonmortel mixen met water. Volg hiervoor de instructie op die op de verpakking staat. Laat het beton goed uitharden voordat je de poortvleugel monteert.

5.

Monteer vervolgens de klink aan de poort. Op het deel van de klink dat tegen de poortvleugel aankomt, zit een kap

Op het deel van de klink dat tegen de poortvleugel aankomt, zit een kapje. Dit kapje kan een kwatslag gedraaid worden waardoor de boutgaten vrijkomen. Plaats de klink nu met de meegeleverde stift in het slot en teken de gaten af. Boor de getekende gaten met een accuboormachine met metaalboor. Verwijder eventueel vrijgekomen boorkrullen. Nadat de gaten zijn geboord kan je de klink vastschroeven met de meegeleverde schroefjes.

Let op: de meegeleverde stift die door de klink gestoken wordt moet op maat worden geslepen of gezaagd.

#tipvanHekkie

Het zware (til) gedeelte moet nog komen... Tijd voor een bakje? Kan ondertussen de beton ook mooi uitharden 🤖



6.

De volgende stap is het monteren van de grondgrendel. Plaats de beugels aan de binnenzijde van de poortvleugels in de gaten en schroef de inbusbouten vast. Let op dat de spring de juiste kant op staat.


Tijdens het vastdraaien van de inbusbout zal de Locinox Quick-Fix Bevestiging zich vergrendelen waardoor de beugel afgeklemd wordt, zie figuur 3. Draai de bout goed vast, dit is belangrijk voor een goede bevestiging.

Daarna kan je de pin in de beugel plaatsen en de hendel vastschroeven. De hendel die op de vleugel zonder slot komt moet in gesloten stand tussen de poortvleugels komen, zie figuur 4. Als je er zeker van bent dat de beugels en hendels in de juiste positie staan kan je de slagpin in een gat tikken met een hamer. Er zijn meerdere gaten, welk gat je gebruikt is afhankelijk van hoe diep de pen moet zakken. Test dit eerst voordat je de pin er volledig in slaat.

Figuur 3



Figuur 4

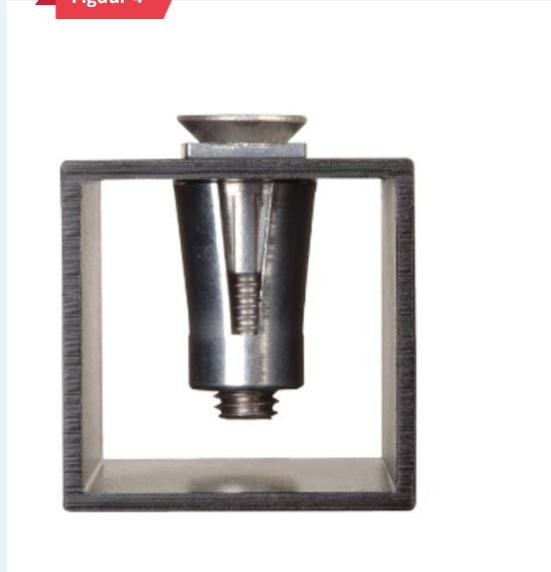

Let op: ook deze valpennen zijn universeel en moeten op maat worden geslepen. Bij deze een voorbeeld foto hoe ze moeten zitten:



7. Nadat het beton is uitgehard kan je de poortvleugel monteren. Plaats de scharnieren en stel ze op een gelijke diepte af.

Hang de poortvleugels in de scharnieren. Dit kan je het beste met twee personen doen. Hangt de poort niet waterpas of is de naad tussen de poortvleugels en/of paal niet evenwijdig? Stel dan het onderste en/of bovenste scharnier wat verder in of uit om de poortvleugel af te stellen.

8. Plaats als laatste het midden-aanslag. Deze kan je eventueel vastschroeven op het straatwerk of je kan een betonnen blok aanleggen waar het midden aanslag op vastgeschroefd kan worden.



Houtmanskampweg 5
6669MZ Dodewaard

E info@hekwinkel.nl
T 06 12 34 56 78

www.hekwinkel.nl