



Montageinstructie Looppoort horizontaal

Dit heb je nodig:

- Schep, schop, bats, sneeuwschuiver of spade, iets waar je een gat mee kan graven
- Rolmaat
- Accuboormachine met metaalboor
- Betonmortel 25kg zak
- Waterpas
- Handgereedschap set
- Touw/draad
- Een handige Harry (twee personen)



#Hekkie
Hekexpert



hekwinkel.nl

Instructie

1

Bepaal waar de poort moet komen en teken de posities van de palen af.


De tussenmaat is afhankelijk van het type scharnier.

- Heb je M16 scharnieren dan is de poortmaat: Poortvleugel + 100mm, zie figuur 1.
- Heb je M20 scharnieren dan is de poortmaat: Poortvleugel + 120mm, zie figuur 2.


#tipvanHekkie

Hoe weet je welke scharnieren je hebt? Dat is eenvoudig te meten! Een M16 scharnier heeft een diameter van 16mm. Een M20 scharnier heeft een diameter van 20mm.

Figuur 1

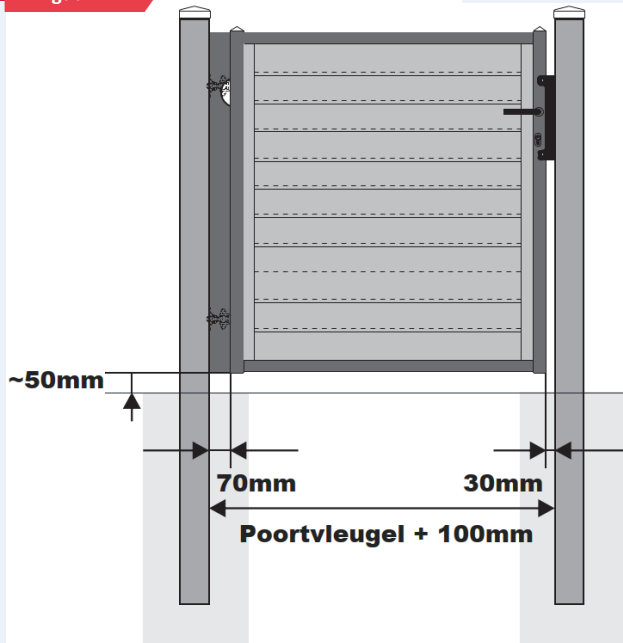

Figuur 2

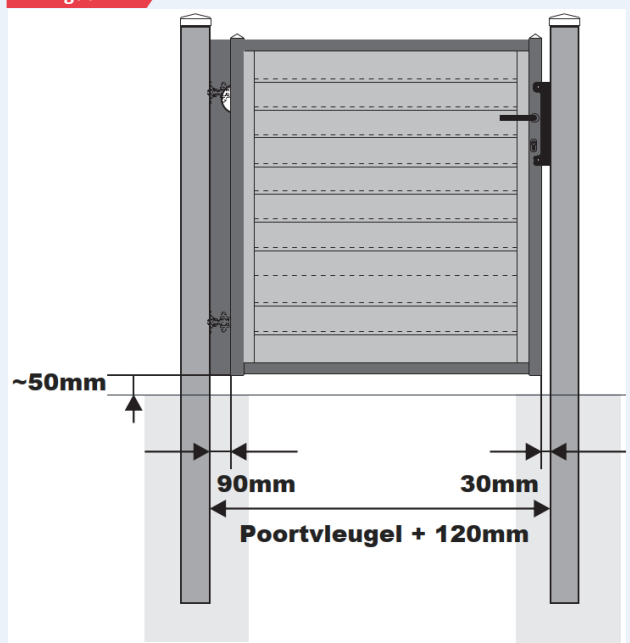

Let op: de maat van de poortvleugel is de maat **zonder** de lippen voor de scharnieren

2.

Graaf vervolgens de gaten ongeveer 500x500 mm breed en ongeveer 850 mm diep.

- 3.** Plaats de poortpalen in het gat. Controleer of ze waterpas, op de juiste hoogte en recht tegenover elkaar staan.

#tipvanHekkie

Staan de palen wankel tijdens het monteren? Vul de paal dan aan met een deel betonmortel zodat hij wat steviger staat. Zorg dan wel dat de paal op de juiste plek staat voordat je het beton toevoegt. Voeg nog geen water toe aan het beton. Dit doen we pas als de palen op de juiste plaats en hoogte staan.

De hoogte kan je controleren door te meten wat de maat is vanaf hart scharnier tot onderkant poortvleugel. Teken deze maat af op de paal door te meten vanaf hart scharnier en zet een markering op de paal. Vanaf deze markering kan je met een waterpas of laser controleren of de poort de grond niet raakt in gesloten en open positie.



#tipvanHekkie

- 4.** Wanneer de palen op de juiste positie, hoogte en waterpas staan kan je de betonmortel mixen met water. Volg hiervoor de instructie op die op de verpakking staat. Laat het beton goed uitharden voordat je de poortvleugel monteert.

5. **Monteer vervolgens de klink aan de boort.**

Op het deel van de klink dat tegen de poortvleugel aankomt, zit een kapje. Dit kapje kun je een kwartslag draaien waardoor de boutgaten vrijkomen. Plaats de klink nu met de meegeleverde stift in het slot en teken de gaten af. Boor de getekende gaten met een accuboormachine met metaalboor en verwijder eventueel vrijgekomen boorkrullen. Nadat de gaten zijn geboord kan je de klink vastschroeven met de meegeleverde schroefjes.

Let op: de meegeleverde stift dient nog wel op maat te worden geslepen of gezaagd.

6. **Nadat het beton is uitgehard kan je de poortvleugel monteren.**



Plaats de scharnieren en stel ze op een gelijke diepte af. Hang de poort in de scharnieren. Dit kan je het beste met twee personen doen. Hangt de poort niet waterpas of is de naad tussen de poortvleugel en de paal niet evenwijdig? Stel dan het onderste en/of bovenste scharnier wat verder in of uit om de poortvleugel af te stellen.



Houtmanskampweg 5
6669MZ Dodewaard

E info@hekwinkel.nl
T 06 12 34 56 78

www.hekwinkel.nl